CARLTON / RICHLAND / STERLING

TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCCRL-08

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

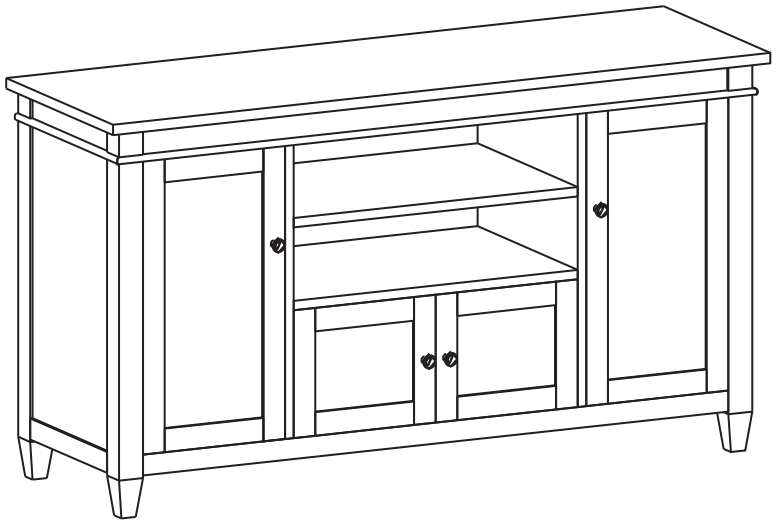

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

STOP

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall™ Home Decor
SIMPLI™ HOME
brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur

OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe

B Back / Arrière

F Front / Avant

T Top / Supérieur

X Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A

Top
Dessus

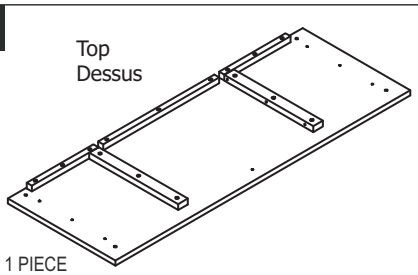

1 PIECE
1 PIÈCE

B

Side
Côté

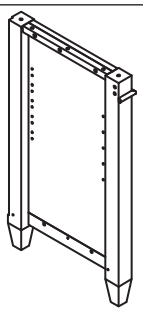

ONE PAIR
UNE PAIRE

C

Divider
Séparateur

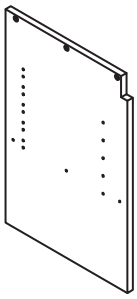

ONE PAIR
UNE PAIRE

D

Bottom Panel
Panneau inférieur

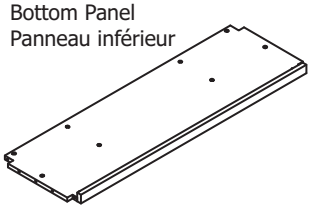

1 PIECE
1 PIÈCE

E

Top Shelf
Tablette supérieure

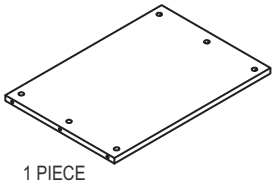

1 PIECE
1 PIÈCE

F

Cabinet Shelf
Tablette d'armoire

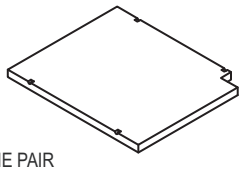

ONE PAIR
UNE PAIRE

G

Cabinet Shelf
Tablette d'armoire

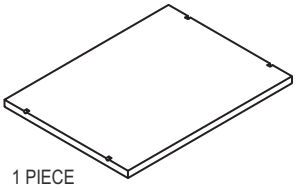

1 PIECE
1 PIÈCE

H

Door
Portes

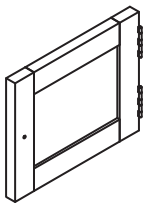

ONE PAIR
UNE PAIRE

I

Door
Portes



ONE PAIR
UNE PAIRE

J

Back Panel
Panneau arrière

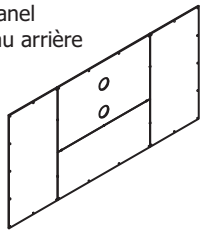

1 PIECE
1 PIÈCE

K

Front Bar
Barre avant

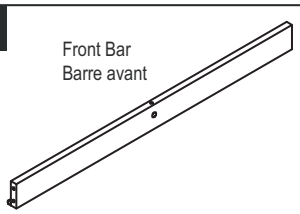

1 PIECE
1 PIÈCE

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1



Allen Key Screw
Vis Allen

M6 x 30 mm

18 PIECES
18 PIÈCES

2



Cam Lock Pin
Goujons de Serrage
Cam Lock
Verrou

13 SETS
13 ENSEMBLES

3

Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

4

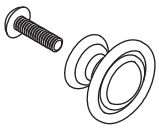

Handle
Poignée

M4 x 25 mm

4 SETS
4 ENSEMBLES

5



Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

M4 x 15 mm

33 PIECES
33 PIÈCES

6

Wood dowel
Goujon en bois

∅ 8 x 30 mm

16 PIECES
16 PIÈCES

7

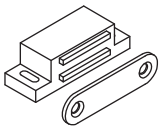

Magnet and Plate
Aimant et Plaque

4 SETS
4 ENSEMBLES

8

Shelf Support
Support à Tablette

18 PIECES
18 PIÈCES

9

Phillips Screw
Vis cruciforme

M3 x 15 mm

16 PIECES
16 PIÈCES

10

Phillips Screw
Vis cruciforme

M3 x 12 mm

24 PIECES
24 PIÈCES

11

a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

TIPPING RESTRAINT - 1 SET
COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

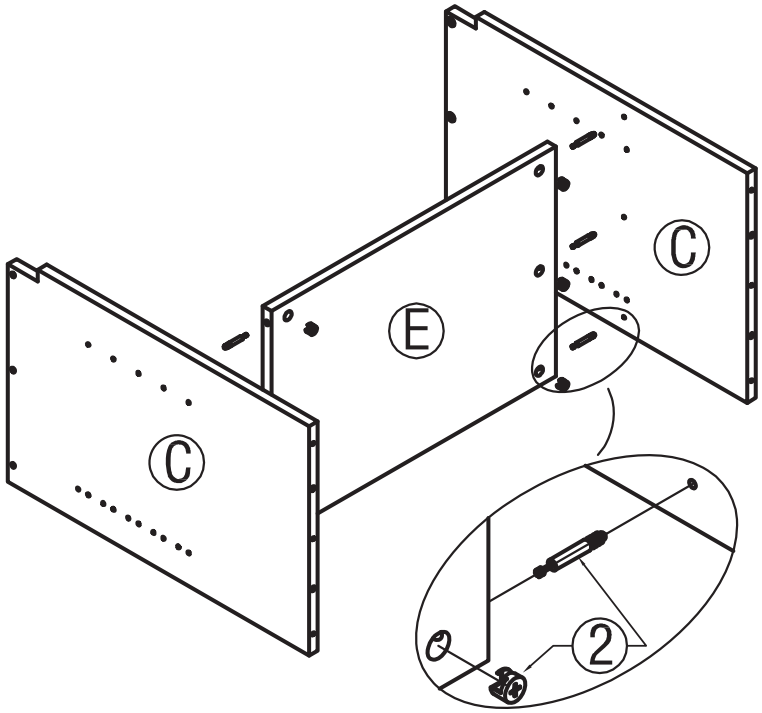

STEP 1

1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Divider (C) using guide holes.
2. Align Cam Lock (2) into pre-drilled hole on Top shelf (E).
3. Insert Cam Lock (2) into pre-drilled hole on Top shelf (E).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Lock .

ÉTAPE 1

1. Fixer les 3 goujons de serrure (2) à la chaque Séparateur (C) en suivant le guide des trous.
2. Aligner les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Tablette supérieure (E).
3. Insérer Verrou (2) dans les trous prépercés sur le Tablette supérieure (E).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

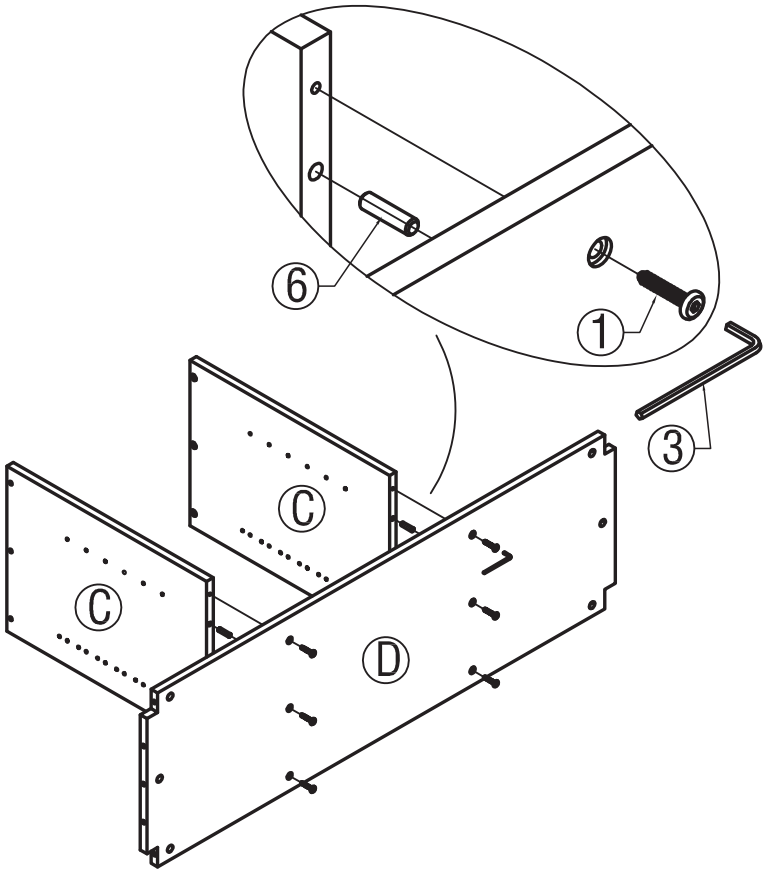

STEP 2

1. Insert Wood dowels (6) into pre-drilled holes of Divider (C) .
2. Attach Divider (C) to Bottom panel (D) with Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes .

ÉTAPE 2

1. Insérer Goujons en bois (6) dans les trous préperés des Séparateur (C) .
2. Fixer la Séparateur (C) au Panneau inférieur (D) au moyer de Vis allen (1) dans les trous prépercés.

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

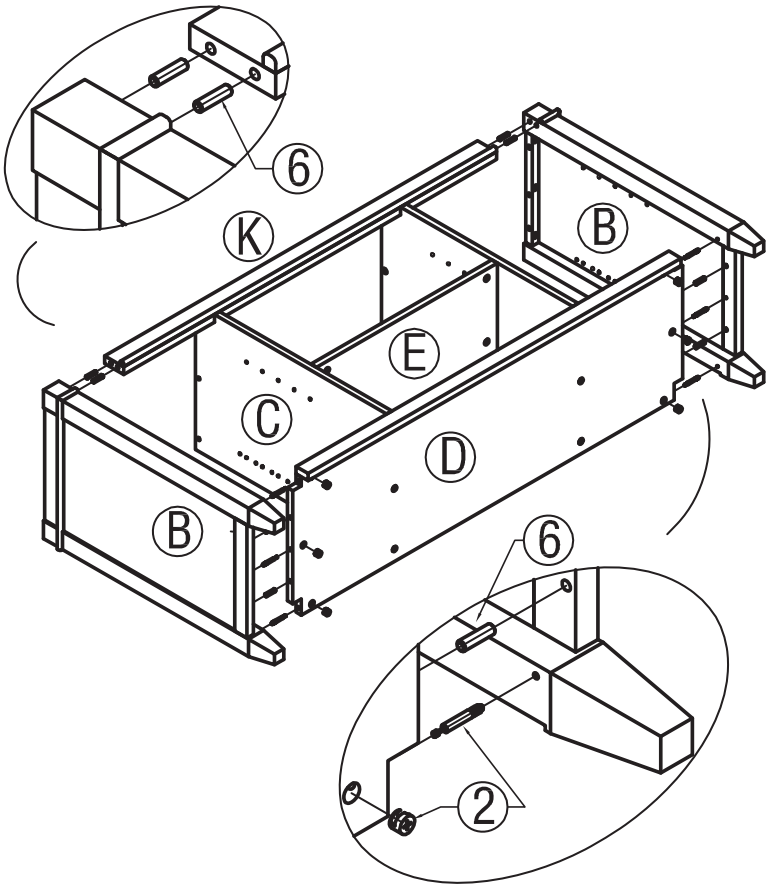

STEP 3

1. Insert Wood dowels (6) into pre-drilled holes of Bottom Panel (D) and Front Bar (K) .
2. Attach Cam Lock Pins (2) to Sides (B) using guide holes.
3. Align Cam Lock Pins (2) into pre - drilled holes on Bottom Panel (D)
4. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Bottom Panel (D)
5. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 3

1. Insérer Goujons en bois (6) dans les trous préperés des Panneau Inférieur (D) and Barre avant (K) .
2. Fixer les goujons de serrure (2) à la Côte (B) en suivant le guide des trous.
3. Aligner les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Panneau Inférieur (D) .
4. Insérer Verrou (2) dans les trous prépercés du Panneau Inférieur (D) .
5. Lorsqu'en place, serrer les Verrou (2) au moyen de tournevis à tête plate.

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

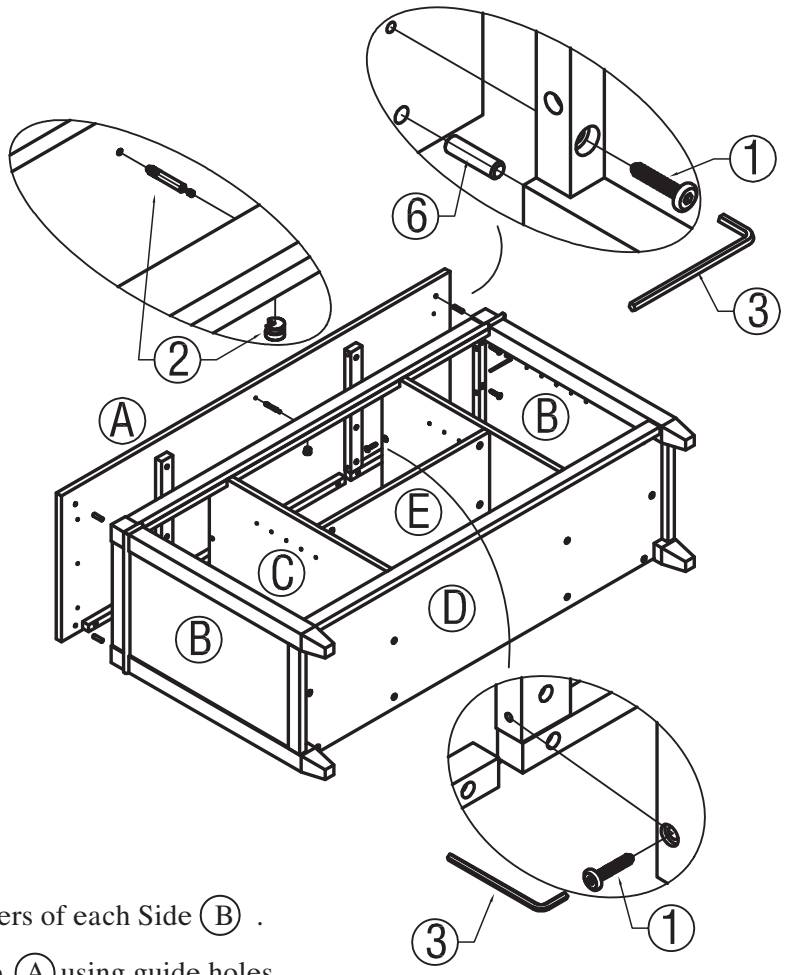

STEP 4

1. Insert 2 Dowels (6) into top corners of each Side (B) .
2. Attach Cam Lock Pins (2) to Top (A) using guide holes.
3. Align Cam Lock (2) into pre-drilled hole on Front Bar (K) .
4. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (6) in Sides (B) .
5. Insert Cam Lock (2) into pre-drilled hole on Front Bar (K) .
6. Using 12 Allen Key Screws (1) attach Top (A) to Side (B) and Divider (C) .

ÉTAPE 4

1. Insérer 2 goujons (6) dans les coins supérieurs de chaque Côtés (B) .
2. Fixer les goujons de serrure (2) à la Dessus (A) en suivant le guide des trous.
3. Aligner les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Barre avant (K) .
4. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (6) dans les Côtés (B) .
5. Insérer Verrou (2) dans les trous prépercés sur le Barre avant (K) .
6. Utiliser des 12 Vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux Côtés (B) Séparateur (C) .

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

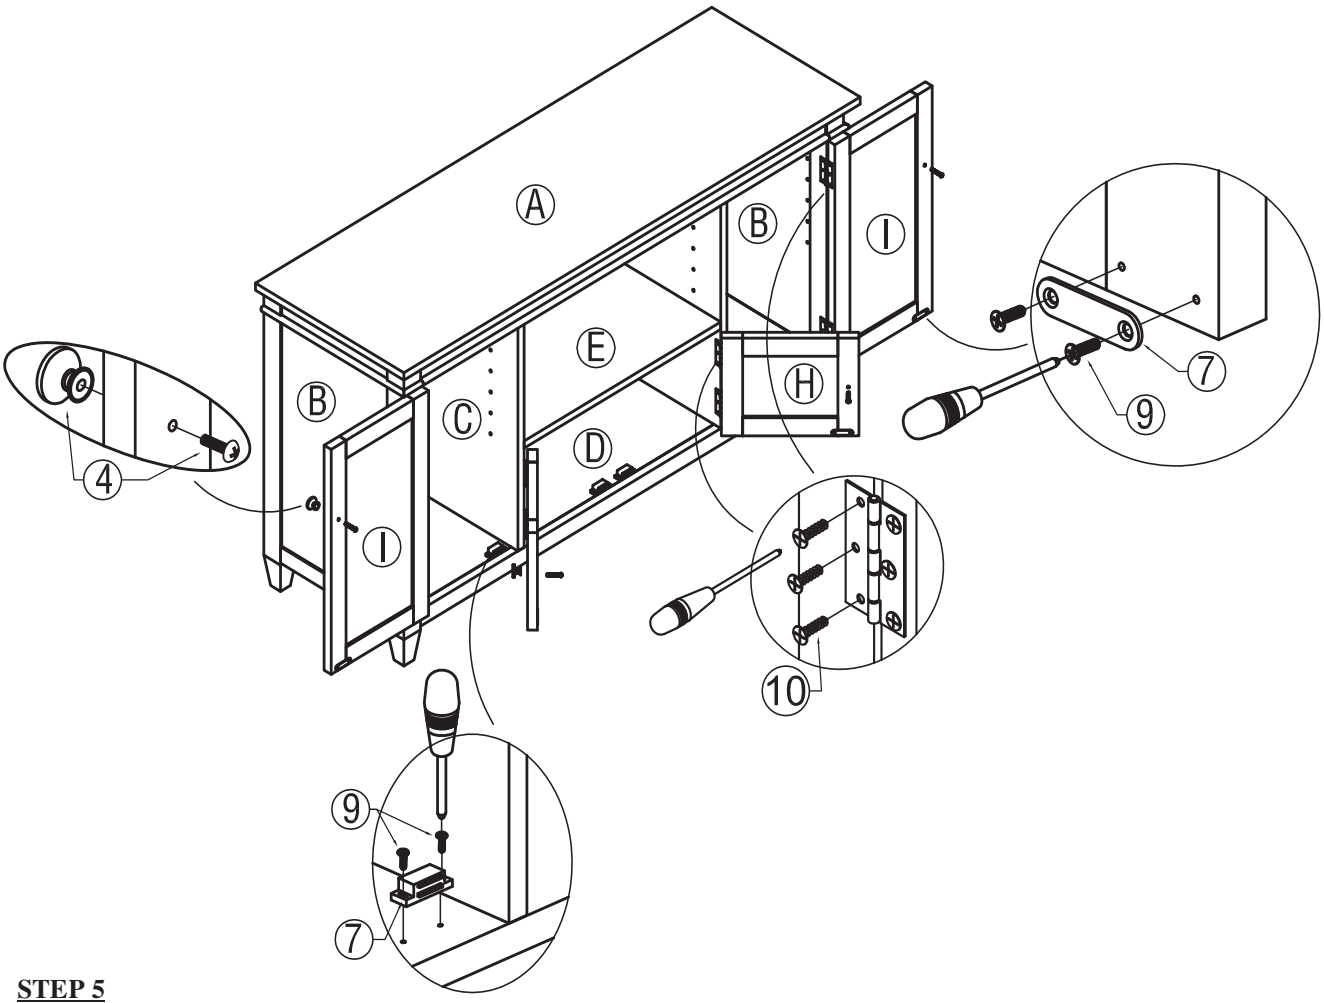

STEP 5

1. Attach Hinges to Doors (I) and Sides (B) using Phillips Screws (10).
2. Attach Hinges to Doors (H) and Divider (C) using Phillips Screws (10).
3. Attach Magnet Plates (7) to bottom corner of Doors (I) and (H) using Phillips Screws (9) into guide holes on Doors (I) and (H).
4. Attach Magnet (7) using Phillips Screws (9) into guide holes on Bottom Panel (D).
5. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (4) to Doors (I) and (H).

ÉTAPE 5

1. Fixer les charnières aux portes (I) et aux Côte (B) au moyen de petites vis cruciforme (10).
2. Fixer les charnières aux portes (H) et aux Séparateur (C) au moyen de petites vis cruciforme (10).
3. Fixer les plaques aimantées (7) au bas des portes (I) and (H) au moyen de grandes vis cruciforme (9) dans les trous des portes (I) et (H).
4. Fixer l'aimant (7) au moyen de vis cruciforme (9) en se guidant sur les trous de la Panneau Inférieur (D).
5. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) aux portes (I) and (H).

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

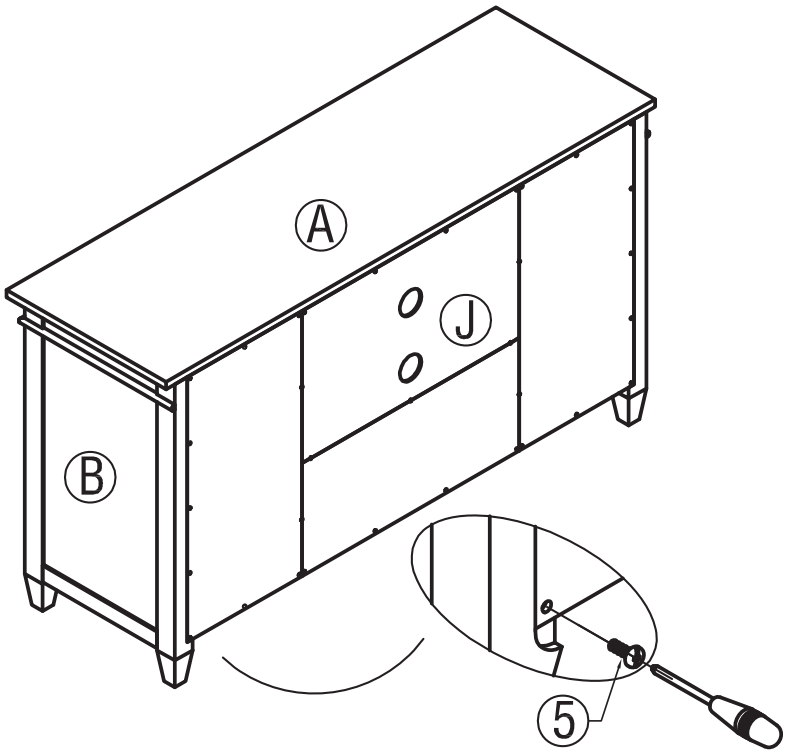

STEP 6

1. Attach Back Panels (J) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les panneaux arrières (J) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

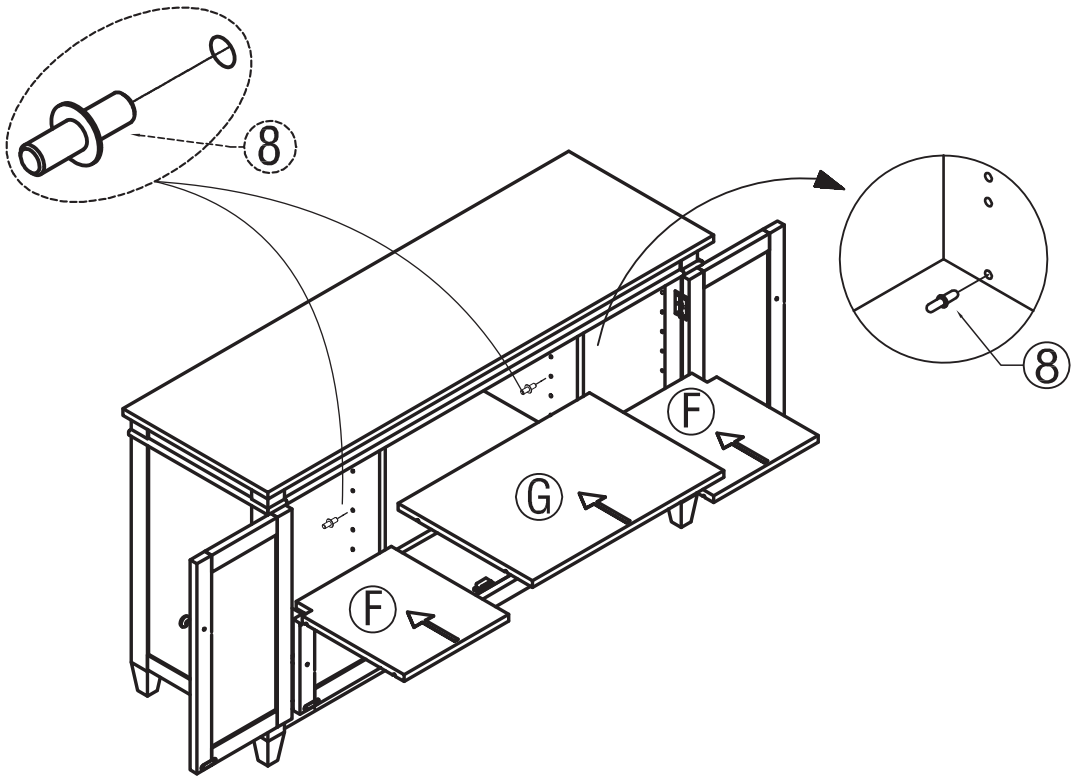

STEP 7

1. Use 4 Shelf Supports (8) for each shelf (F) & (G) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (8) may be used on back top of each shelf (F) & (G) as a tipping restraint .

ÉTAPE 7

1. Utiliser les 4 supports à tablette (8) pour chaque tablette (F) et (G) à la position souhaitée.
2. 2 supports à tablette (8) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (F) et (G) en guise de bride de fixation .

CARLTON / RICHLAND / STERLING
TV STAND
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP- 8

ÉTAPE- 8

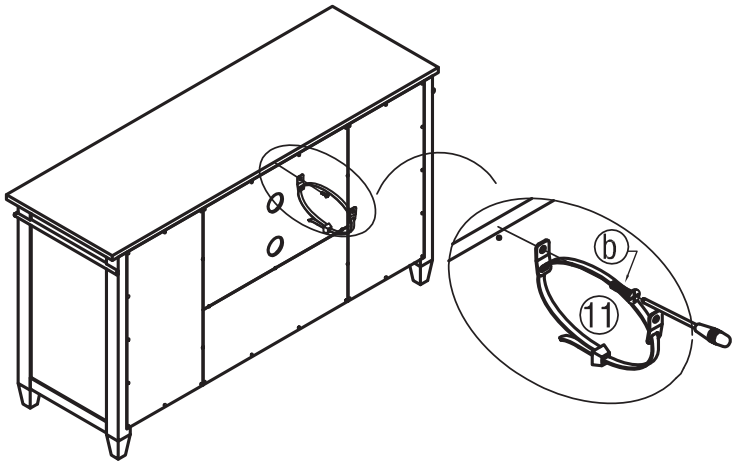

STEP- 9

ÉTAPE- 9

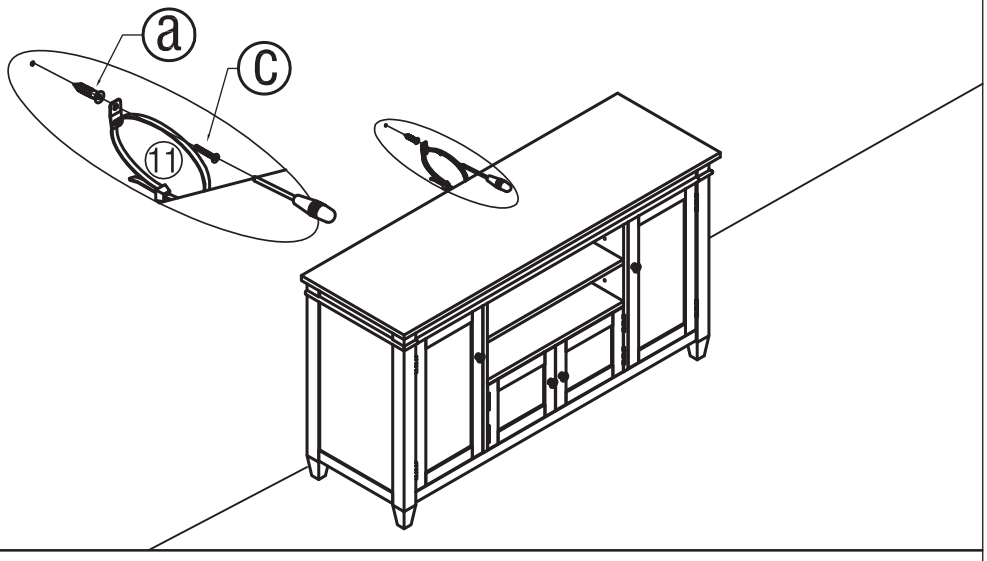

STEPS 8 & 9

1. To attach Tipping Restraint (11), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 8 et 9

1. Pour installer courroie de retenue (11), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint. Carefully follow the instructions contained on the package.

Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue. Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.